

HOW TO USE AND ENJOY


YOUR INTELLIGLOBE™



REPLOGLE INTELLIGLOBE™

Thank you for purchasing the Replogle Intelliglobe™. The Intelliglobe™ includes multiple explore, compare and fact features. Also, there are seven exciting geography games including find games, trivia challenge games and multiple choice games. Included with your Intelliglobe™ is the Intelliglobe™ World Discovery Book. The World Discovery Book includes supplemental maps of the United States, Canada, Mexico and Europe which work with all globe activities and more. Learn about the world's landmarks, flags, animals, foods and dinosaurs. Explore the universe with maps of the moon, the night sky and the solar system. We hope you enjoy exploring and learning about the world with your new Replogle Intelliglobe™.

Your Replogle Intelliglobe™ should include the following:

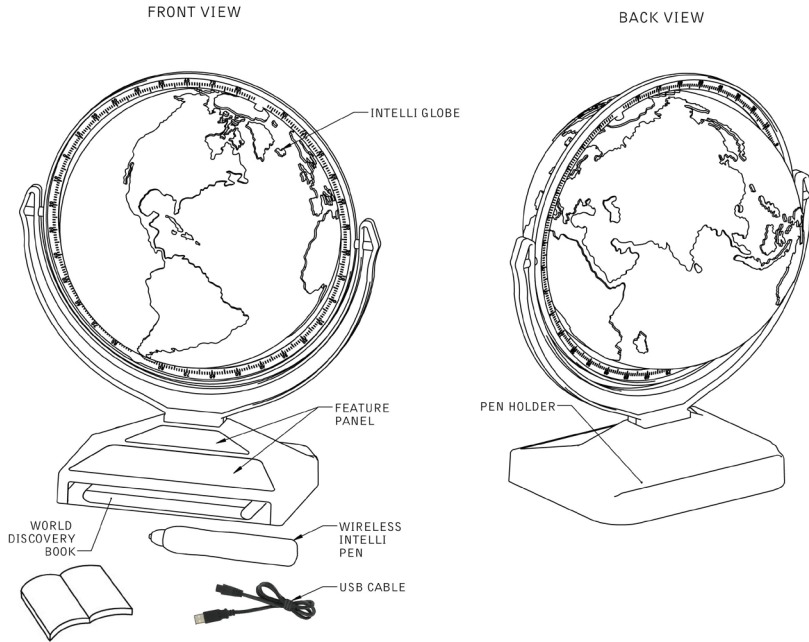

INTELLIGLOBE™ QUICK START GUIDE


1. The Pen uses two replaceable AAA batteries (included). Press the Power button to turn the Pen ON or OFF.

The LED will light up when the Pen is ON.

2. Touch the volume buttons on the base of the globe to adjust the volume.

3. Touch one of the language buttons on the base of the globe or on the first page of World Discovery book to select a language.

4. Touch one of the Explore, Compare, or Game buttons on the base of the globe. Explore activities let you find out more about our world. Choose a button in the Explore area and then touch places on the globe to hear more about them. Compare activities let you compare two places on the globe. Games let you show how much you know!

5. The  symbol lets you know about bonus audio available for some Explore activities. Touch the same place on the globe again to hear the bonus audio. For example, in History mode, you can touch each country three different times to find out three different facts about the country.

6. For the Multiple Choice Challenge, you'll hear between two and four options for each answer. Touch A, B, C, or D to answer. When the options are places on the globe, you can touch the globe to answer, too.

7. After two minutes of inactivity, the Pen will go to sleep.

8. If the batteries are low, a double beep plays and the LED starts blinking.

9. To use headphones or ear phones, just plug them into the headphone jack on the bottom of the Pen.

10. Visit www.replogleglobes.com/intelliglobe to download French and/or German audio to the Pen. See system requirements for downloading audio to pen for updating.

The Pen does not use a disc for updating.

BATTERY INFORMATION

Your Intelliglobe pen uses 2 AAA replaceable (UM-4 or LR03) batteries. Please check batteries if pen is not functioning correctly. If batteries are low, a double beep plays and the LED starts blinking.

Battery Installation

1. Open battery door with small flat-head or Phillips screwdriver.
2. Install new batteries according to +/- polarity. If batteries are not installed properly, the device will not function.
3. Replace battery door; secure with small screw.

Battery Safety

Batteries must be replaced by adults only. Properly dispose of used batteries. See battery manufacturer for disposal recommendations. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Do not mix old and new batteries. Only recommended batteries of the same or equivalent type should be used. Remove weakened or dead batteries. Never short-circuit the supply terminals. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Do not use rechargeable batteries. If batteries are swallowed, in the USA, promptly see a doctor and have the doctor phone 1-202-625-3333 collect. In other countries, have the doctor call your local poison control center. This product uses 2 AAA batteries (2 X 1.5V = 3.0 V). Use batteries of the same or equivalent type as recommended. The supply terminals are not to be short-circuited. Batteries should be changed when sounds mix, distort, or become otherwise unintelligible as batteries weaken. The electrostatic discharge may interfere with the sound module. If this occurs, please simply restart the sound module by pressing any key.

In Europe, the dustbin symbol indicates that batteries, rechargeable batteries, button cells, battery packs, and similar materials must not be discarded in household waste. Batteries containing hazardous substances are harmful to the environment and to health. Please help to protect the environment from health risks by telling your children to dispose of batteries properly and by taking batteries to local collection points. Batteries handled in this manner are safely recycled.

WARNING

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTES

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

PEN SLEEP MODE

After two minutes of inactivity the pen will go to sleep to save battery life.

LOW BATTERY WARNING

If the batteries are low, a double beep plays and the LED starts blinking.

SYSTEM REQUIREMENTS FOR DOWNLOADING AUDIO TO PEN

Operating System:

- | | | |
|---|--------------------------|---------------------|
| • Microsoft Windows® 7 | Processor: 733 MHz | Internet connection |
| • Microsoft Windows® 2000, Service Pack 4 | Memory: 256 MB RAM | USB port |
| • Windows® XP, Service Pack 2 | Hard Drive Space: 200 MB | |
| • Windows Vista® | Supports Java™ Web Start | |
| • MAC OS® X 10.4 | | |

KEY FUNCTIONS

Volume

To raise the volume, touch 

To lower volume, touch 

Language

Touch the appropriate language mode to select desired language

English, Spanish, German & French

Please note: In some models German & French languages may need to be downloaded.

Set Time

To set time touch "Set Time" feature and follow prompts.

- 1.Touch your current location.
- 2.Touch the hour and minute button to set the current time in this location.

ACTIVITIES

Explore Features:

To learn about a city, country or area, use the tip of the pen to touch one of the Explore categories on the feature panel (located on base), and then point your Intelliglobe™ pen to a place on the globe. Touch different categories to learn more exciting information about the world.

Explore Features include:

Geography	Cities +
Countries & Territories +	States & Provinces
Population*	Music +
Language Spoken +	History +
National Government +	Life Expectancy
Economics +	Geology +
Currency	Climate +
Area in Square Miles +	Ecology +
Area in Square Kilometers	Current Time

*City Population includes greater metropolitan area

+ sign indicates that there are multiple pieces of information available under that feature. Touch the pen multiple times to desired areas to hear additional bonus audio.

For example, in history mode you can touch each country three different times to find out three different facts about the country.

Compare Features:

To compare information between two places, touch two locations on the globe one after the other.

Compare Features include:

Distance
Flying time
Population
Area
Life Expectancy

Facts

Touch the pen to the Earth facts and Amazing facts category found on the base to learn interesting & amazing facts about the world we live in.

Games

The Intelliglobe™ features many exciting games including Find games, Trivia challenge game and Multiple choice challenge game.

Find games:

To play find games, touch one of the find categories with your Intelliglobe™ Pen. The Intelliglobe™ Pen will tell you to find a certain location on the map. Find the locations as quickly as possible to obtain the best score before the time runs out.

Find games include:

Find Continents

Find Countries

Find Cities

Find Waterways

Find Locations and Landmarks

Trivia Challenge:

To play Trivia Challenge, touch the Trivia Challenge category. The Intelliglobe™ pen will ask you 10 random trivia questions. Touch the proper location on the globe for each question. Try to achieve a perfect score of 10 correct answers.

Multiple Choice Challenge:

To play Multiple Choice Challenge, touch the Multiple Choice Trivia Challenge category. Test your knowledge.

To answer the question, touch the A, B, C or D button or a place on the globe. Try to achieve a perfect score of 10 correct answers.

INTELLIGLOBE™ WORLD DISCOVERY BOOK

The Intelliglobe™ World Discovery Book contains supplementary maps, all of the globe activities, plus some additional ones are available on these maps.

Supplementary maps include:

The United States

Canada

Mexico

Europe

The book also contains additional information that let's you learn more about our world and our universe. Just touch a picture or name of a place to find out more about:

Flags of the United States

World Flags

Landmarks

Animals

Dinosaurs

Food

Explorers

Moon Maps

The Solar System

Sky Maps

SOUND OPTIONS

The Intelliglobe™ has two different sound options:

1. Built-in speaker

The Intelliglobe™ pen has a built-in-speaker.

2. Headphones

The Intelliglobe allows you to connect headphones to your Intelliglobe pen (head phones are not included).

UPDATING YOUR INTELLIGLOBE™

Visit www.replogleglobes.com/intelliglobe to download French and/or German audio to the Pen. System requirements for downloading are listed on the back cover of World Discovery book. The Pen does not use a disc for updating.

USB A/Mini Cable included. USB cable is not a toy. Packaging must be kept since it contains important information

SD-X is a registered trademark of SD-X Interactive, Inc. in the United States and Canada.

Audio and text © 2010 SD-X Interactive, Inc.

Maps © 2010 Replogle

www.replogleglobes.com


Customer Service: (708)343-0900

COMO UTILIZAR Y DISFRUTAR DE SU INTELLIGLOBE™

REPLOGE INTELLIGLOBE™

Gracias por adquirir el Intelliglobe™ de Replogle. El Intelliglobe™ incluye múltiples características de exploración, comparación y datos. Además, posee siete divertidos juegos de geografía, entre ellos, juegos de búsqueda, desafíos de preguntas y respuestas y juegos de opción múltiple. El Intelliglobe™ incluye un Libro con contenido sobre el mundo. El Libro de datos del mundo incluye mapas adicionales de Estados Unidos, Canadá, México y Europa que funcionan con todas las actividades del globo y más. Aprenda sobre lugares de interés, banderas, animales, ecología, dinosaurios y otra información del mundo. Explore el universo con mapas de la luna, constelaciones y sistema solar. Con el nuevo Intelliglobe de Replogle Globes Inc.


Intelliglobe™ de Replogle incluye lo siguiente:

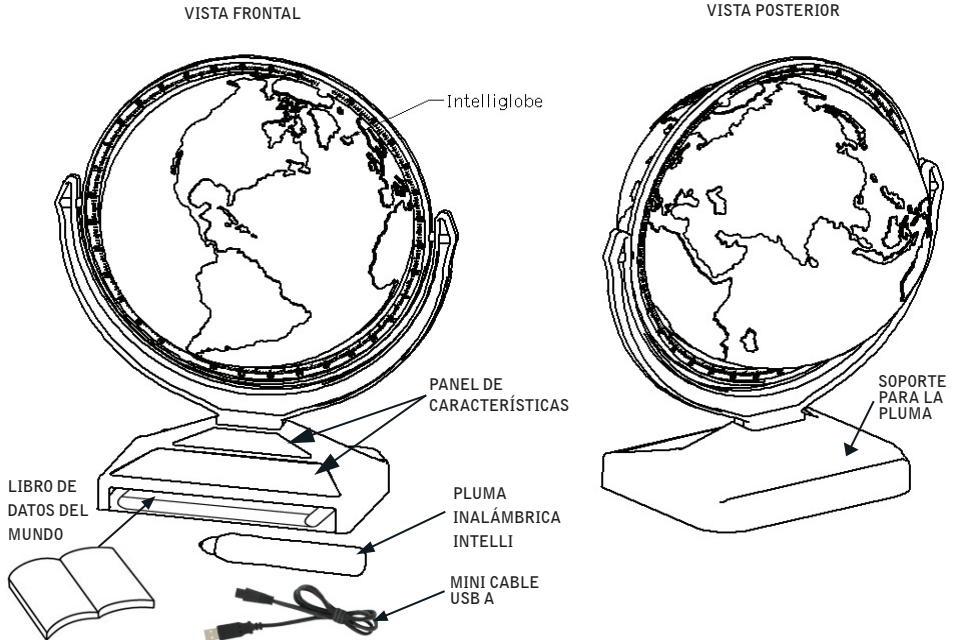

GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE INTELLIGLOBE™

1. La pluma utiliza dos pilas AAA reemplazables (incluidas). Presione el botón ON Y OFF para ENCENDER O PARA APAGAR LA PLUMA. Una luz roja se encenderá cuando la pluma esta en posición de ENCENDIDO.
2. Toque los botones de volumen en la base del globo para ajustar el volumen.
3. Toque uno de los botones de idiomas en la base del globo o en la primera página del Libro de datos del mundo para seleccionar un idioma.
4. Toque uno de los botones para Explorar, Comparar o Jugar en la base del globo. Las actividades de Explorar le permiten conocer más sobre el mundo. Elija un botón en el área Explorar y, luego, toque lugares en el globo para oír más sobre ellos. Las actividades de Comparar le permiten

comparar dos lugares en el globo. ¡Mediante los juegos podrá demostrar sus conocimientos!

5. El símbolo  le informa sobre el audio adicional disponible para algunas actividades de Explorar. Toque el mismo lugar en el globo nuevamente para oír el audio adicional. Por ejemplo, en el modo Historia, puede tocar cada país tres veces para conocer tres datos diferentes sobre el país.
6. Para el Desafío de opción múltiple, oírás entre dos y cuatro opciones para cada respuesta. Toque A, B, C o D para responder. Cuando las opciones son lugares en el globo, también puede tocar el globo para responder.
7. Después de dos minutos de inactividad, la pluma quedará en modo de suspensión.
8. Si las pilas se están agotando, el aparato emitirá un pitido doble y el la luz comenzará a prender y apagar.
9. Para utilizar auriculares o audífonos, simplemente conéctelos a la entrada para auriculares ubicada en la parte inferior de la pluma.
10. Visite www.replogleglobes.com/intelliglobe para descargar el audio en francés y/o alemán para la pluma. Consulte los requisitos del sistema para descargar las actualizaciones de audio la pluma.

La pluma no utiliza un disco para actualizaciones.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

La pluma Intelliglobe utiliza 2 pilas AAA reemplazables (UM-4 ó LR03). Verifique las pilas si la pluma no funciona correctamente. Si las pilas se están agotando, el aparato emitirá un pitido doble y el la luz comenzará a prender y apagar.

Instalación de las pilas

1. Retire la tapa del compartimento de las pilas con un pequeño destornillador Phillips o de cabeza plana.
2. Instale pilas nuevas respetando la polaridad +/- . Si no instala correctamente las pilas, el aparato no funcionará.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento; ajuste con el destornillador.

Seguridad de las pilas

Las pilas sólo deben ser reemplazadas por adultos. Deseche correctamente las pilas usadas. Comuníquese con el fabricante de las pilas para obtener recomendaciones de desecho. No mezcle pilas alcalinas, comunes (zinc-carbón) o recargables (níquel-cadmio). No mezcle las pilas viejas con las nuevas. Sólo deben utilizarse pilas recomendadas del mismo tipo o de tipo equivalente. Retire las pilas gastadas o agotadas. Nunca cortocircuite los terminales de alimentación. Las pilas no recargables no pueden recargarse. No utilice pilas recargables. En caso de ingesta de pilas en los Estados Unidos, acuda rápidamente a un médico y solicítele que llame al 1-202-625-3333 por cobro revertido. En otros países, el médico debe comunicarse con el centro local de control de intoxicaciones. Este producto utiliza 2 pilas AAA (2 X 1,5 V = 3,0 V). Utilice pilas del mismo tipo o de tipo equivalente siguiendo la recomendación. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse. Las pilas deben cambiarse cuando el sonido se mezcla, distorsiona o se torna incomprensible a medida que las pilas se agotan. La descarga electrostática puede interferir con el módulo de sonido. Si esto ocurre, simplemente reinicie el módulo de sonido presionando cualquier tecla.

En Europa, el símbolo del cesto de basura indica que las pilas, las pilas recargables, las pilas botón, los packs de baterías y materiales similares no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Las pilas que contienen sustancias peligrosas son dañinas para el medio ambiente y la salud. Ayude a proteger el medio ambiente de riesgos para la salud enseñándole a sus hijos a desechar las pilas correctamente y llevándolas a los puntos locales de recogida. Las pilas manipuladas de esta manera se reciclan de forma segura.

ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones realizados sobre esta unidad que no estén expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento de las normativas vigentes podrían anular la competencia del usuario para operar el equipo.

NOTAS

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, según la Parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirán interferencias en una instalación determinada. Si este equipo no causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia realizando una o más de las siguientes medidas: Cambie la ori-

entación o reubique la antena de recepción. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor. Comuníquese con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.

MODO DE SUSPENSIÓN DE LA PLUMA

Después de dos minutos de inactividad, la pluma entrará en modo de suspensión para ahorrar batería.

ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA

Si las pilas se están agotando, el aparato emitirá un pitido doble y el la luz comenzará a prender y apagar.

REQUISITOS DEL SISTEMA PARA DESCARGAS DE AUDIO A LA PLUMA.

Sistema operativo:

- | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|
| • Microsoft Windows® 7 | Procesador: 733 MHz | Conexión a Internet |
| • Microsoft Windows® 2000, Service Pack 4 | Memoria: 256 MB RAM | Puerto USB |
| • Windows® XP, Service Pack 2 | Espacio en disco duro: 200 MB | |
| • Windows Vista® | Admite Java™ Web Start | |
| • MAC OS® X 10.4 | | |

FUNCIONES DE LAS TECLAS

Volumen

Para subir el volumen, toque 

Para bajar el volumen, toque 

Idioma

Toque el modo de idioma adecuado para seleccionar el idioma deseado

Inglés, español, alemán y francés

Tenga en cuenta que, en algunos modelos, es posible que deban descargarse los idiomas alemán y francés.

Configurar la hora

Para configurar la hora, toque la función "Configurar hora" y siga las instrucciones.

1. Toque su ubicación actual.
2. Toque el botón de hora y minutos para configurar la hora actual en esta ubicación.

ACTIVIDADES

Características de la función Explorar:

Para obtener información sobre una ciudad, país o área, toque con la punta de la pluma una de las categorías de Explorar en el panel de características (ubicado en la base) y, luego, señale un lugar en el globo con la pluma Intelliglobe™. Toque diferentes categorías para obtener más información interesante sobre el mundo.


La función Explorar incluye las siguientes características:

- | | |
|--|--|
| Geografía | Ciudades  |
| Países y territorios  | Estados y provincias |
| Población* | Música  |
| Idioma hablado  | Historia  |
| Gobierno nacional  | Expectativa (Esperanza) de vida |
| Economía  | Geología  |
| Moneda | Clima |
| Superficie en millas cuadradas  | Ecología  |

Superficie en kilómetros cuadrados

Hora actual

*Población de ciudades incluye áreas metropolitanas

El signo  indica que existen varios datos disponibles en cada categoría. Toque las áreas deseadas varias veces con la pluma para oír más secciones de audio. Por ejemplo, en el modo Historia, puede tocar cada país tres veces para conocer tres datos diferentes sobre el país.

Características de la función Comparar:

Para comparar información entre dos lugares, toque dos puntos en el globo, uno después del otro.

La función Comparar incluye las siguientes características:

Distancia

Tiempo de vuelo

Población

Superficie

Expectativa(Esperanza) de vida

Datos

Toque con la pluma la categoría Datos de la Tierra y Datos asombrosos ubicada en la base para conocer datos interesantes y sorprendentes sobre el mundo en que vivimos.

Juegos

Intelliglobe™ presenta muchos juegos divertidos, entre ellos, juegos de búsqueda, desafíos de preguntas y respuestas y desafíos de opción múltiple.

Juegos de búsqueda:

Para jugar a los juegos de búsqueda, toque una de las categorías de búsqueda con la pluma Intelliglobe™. La pluma Intelliglobe™ le pedirá que encuentre determinado lugar en el mapa. Encuentre los lugares lo más rápido posible para obtener la puntuación más alta antes de que se termine el tiempo.

Los juegos de búsqueda incluyen:

Búsqueda de continentes

Búsqueda de países

Búsqueda de ciudades

Búsqueda de vías fluviales

Búsqueda de ubicaciones y lugares de interés

Desafío de preguntas y respuestas:

Para jugar al desafío de preguntas y respuestas, toque la categoría Desafío de preguntas y respuestas. La pluma Intelliglobe™ le hará 10 preguntas de datos curiosos al azar. Toque la ubicación adecuada en el globo para cada pregunta. Intente lograr una puntuación perfecta de 10 respuestas correctas.

Desafío de opción múltiple:

Para jugar al desafío de opción múltiple, toque la categoría Desafío de preguntas y respuestas de opción múltiple. Ponga a prueba su conocimiento.

Para responder la pregunta, toque el botón A, B, C o D o un punto en el globo. Intente lograr una puntuación perfecta de 10 respuestas correctas.

LIBRO DE DATOS DEL MUNDO INTELLIGLOBE™

El Libro de datos del mundo contiene mapas adicionales, todas las actividades del globo, además de algunas otras disponibles en estos mapas.

Los mapas adicionales incluyen:

Estados Unidos Canadá
México Europa

El libro también contiene información adicional que le permite aprender más sobre el mundo y el universo. Simplemente toque una imagen o el nombre de un lugar para saber más sobre:

Banderas de Estados Unidos Banderas del mundo
Lugares de interés Animales
Dinosaurios Comidas
Exploradores Mapas de la Luna
El sistema solar Mapas del cielo

OPCIONES DE SONIDO

El Intelliglobe™ tiene dos opciones de sonido diferentes:

1. Parlante (Altavoz) incorporado

La pluma Intelliglobe™ tiene un parlante incorporado.

2. Auriculares

Intelliglobe™ le permite conectar auriculares a la pluma Intelliglobe™ (los auriculares no están incluidos).

ACTUALIZACIÓN DEL INTELLIGLOBE™

Visite www.replogleglobes.com/intelliglobe para la descarga de audio en francés y/o alemán para la pluma.

Los requisitos de sistema para las descargas aparecen en la contraportada del Libro de datos del mundo. La pluma no utiliza un disco para actualizaciones.

Cable mini USB A incluido. El cable USB no es un juguete. Se debe conservar el envoltorio ya que contiene información importante.

SD-X es una marca registrada de SD-X Interactive, Inc. en Estados Unidos y Canadá.

Audio y texto © 2010 SD-X Interactive, Inc.

Mapas © 2010 Replogle

www.replogleglobes.com

Servicio al cliente: (708)343-0900 (Estados Unidos)



GUIDE D'UTILISATION DE L'INTELLIGLOBE™




POUR EN APPRÉCIER TOUTES SES QUALITÉS

REPLOGLÉ INTELLIGLOBE™

Nous vous remercions pour l'achat de l'Intelliglobe™ de Replogle. L'Intelliglobe™ comprend de nombreuses fonctions d'exploration, de comparaison et d'informations. Il comporte également sept jeux de géographie, dont des jeux de recherche, des jeux de quiz et des jeux de questions à choix multiples. Le livre de découverte du monde Intelliglobe™ est fourni avec votre Intelliglobe™.

Le livre de découverte du monde comprend des cartes supplémentaires des Etats-Unis, du Canada, du Mexique et de l'Europe compatibles avec toutes les activités du globe et bien plus encore. Découvrez les lieux emblématiques du monde, les drapeaux, la faune, les aliments et les dinosaures. Explorez l'univers avec des cartes de la lune, du ciel étoilé et du système solaire. Nous espérons que vous passerez d'agréables moments en explorant et en découvrant le monde avec votre nouveau Replogle Intelliglobe™.


Votre Replogle Intelliglobe™ doit inclure les éléments suivants :

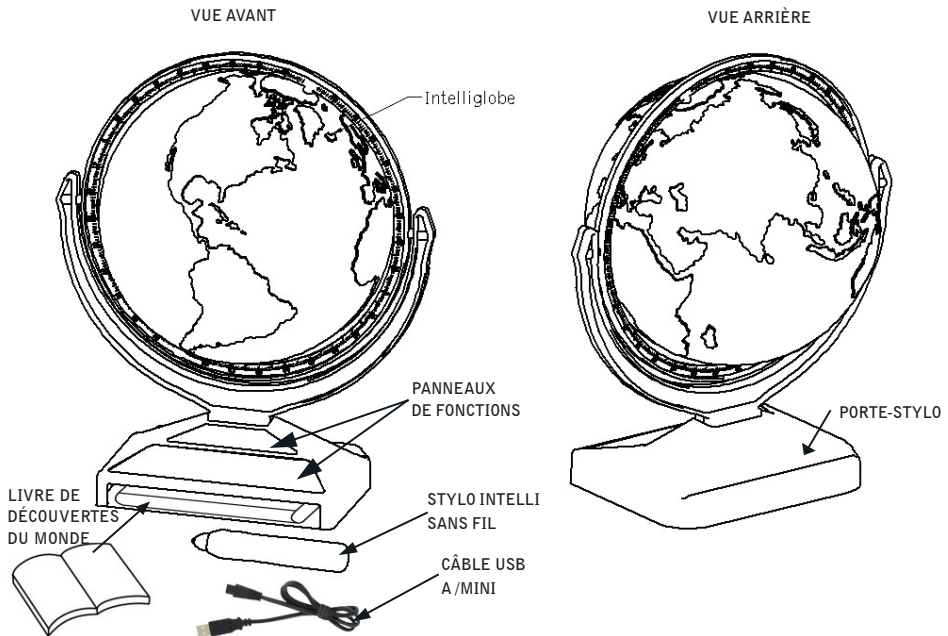

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE INTELLIGLOBE™

1. Le stylo utilise deux piles AAA (fournies). Appuyez sur le bouton Power (Alimentation) pour allumer ou éteindre le stylo. La diode s'allumera lorsque le stylo est allumé.
2. Touchez les boutons de volume sur la base du globe pour régler le volume.
3. Appuyez sur l'un des boutons de langue sur la base du globe ou sur la première page du livre de découverte du monde pour sélectionner une langue.
4. Tapez sur l'un des boutons Explore (Explorer), Compare (Comparer) ou Game (Jeu) sur la base du globe. Les activités d'exploration vous permettent d'en savoir plus sur notre planète. Choisissez un bouton dans la zone Explore et posez votre doigt sur des régions du globe pour en savoir plus.

Les activités de comparaison vous permettent de comparer deux endroits du globe. Jouez pour tester vos connaissances !

5. Le symbole  vous permet d'en savoir plus sur le bonus audio disponible pour certaines activités d'exploration. Touchez le même endroit du globe à nouveau pour écouter le bonus audio. En mode Histoire par exemple, vous pouvez placer votre doigt sur chaque pays trois fois pour obtenir trois différentes informations sur le pays.

6. Pour le quiz à choix multiples, vous entendrez entre deux et quatre options pour chaque réponse. Tapez sur A, B, C ou D pour répondre. Lorsque les options sont des endroits sur le globe, vous pouvez également toucher le globe pour répondre.

7. Après deux minutes d'inactivité, le stylo se mettra en veille.

8. Si les piles sont faibles, un double bip sonore retentit et la diode DEL commence à clignoter.

9. Pour utiliser un casque ou des écouteurs, branchez-le(s) dans la prise prévue à cet effet au bas du stylo.

10. Faites un tour sur le site www.replogleglobes.com/intelliglobe pour télécharger le bonus audio en français et/ou en allemand pour le stylo. Reportez-vous à la configuration requise pour télécharger le bonus audio pour le stylo pour la mise à jour.

Le stylo n'utilise pas de disque pour les mises à jour.

PILES

Votre stylo Intelliglobe utilise 2 piles AAA remplaçables (UM-4 ou LR03). Veuillez vérifier les piles si le stylo ne fonctionne pas correctement. Si les piles sont faibles, un double bip sonore retentit et la diode DEL commence à clignoter.

Installation des piles

1. Ouvrez le compartiment à piles à l'aide d'un petit tournevis à tête plate.
2. Installez des piles neuves en respectant les polarités. Si les piles ne sont pas correctement installées, l'appareil ne fonctionnera pas.
3. Remplacez le couvercle, fixez-le à l'aide d'une petite vis.

Sécurité des piles

Seuls les adultes peuvent changer les piles. Jetez les piles usagées en prenant soin de respecter les normes. Reportez-vous aux conseils du fabricant pour la mise au rebut. Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium). Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées. N'utilisez que des piles du même type ou d'un type équivalent. Retirez les piles mortes ou faibles. Ne court-circuitez jamais les bornes d'alimentation. Les piles non rechargeables ne doivent jamais être rechargées. N'utilisez pas de piles rechargeables. Si des piles sont ingurgitées, appelez immédiatement un médecin au 1-202-625-3333 (pour les Etats-Unis). Pour les autres pays, le médecin doit appeler l'antenne locale du centre antipoison. Ce produit utilise 2 piles AAA (2 X 1,5 V = 3 V). Utilisez des piles du même type ou d'un type équivalent selon les recommandations. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Les piles doivent être changées lorsque les sons se déforment, se mélangent ou deviennent incompréhensibles en raison de l'affaiblissement des piles. Les décharges électrostatiques peuvent interférer avec le module de son. Le cas échéant, veuillez redémarrer le module de son en appuyant sur n'importe quelle touche.

En Europe, le symbole corbeille indique que les piles, les piles rechargeables, les piles boutons, les accumulateurs et des matériaux similaires ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les piles contenant des substances dangereuses sont nocives pour l'environnement et la santé. Veuillez aider à protéger l'environnement contre les risques sanitaires en ordonnant à vos enfants de jeter les piles correctement en rapportant les piles dans des centres de collecte. Les piles gérées de cette façon sont recyclées en toute sécurité.

MISE EN GARDE

Toute modification effectuée sur cet appareil qui n'aura pas été expressément approuvée par les instances responsables des problèmes de conformité, peut entraîner l'annulation du droit d'utiliser ce matériel.

ANNEXES

Cet équipement a été testé et certifié conforme aux limites pour un appareil numérique de catégorie B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, exploite et peut émettre un rayonnement de fréquence radio, et en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, il peut provoquer des interférences indésirables avec les réceptions radio. Il n'est pas possible de garantir l'absence d'interférence dans une installation

spécifique. Si cet équipement produit des interférences dans la réception d'ondes radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant successivement l'appareil, l'utilisateur est incité à essayer de remédier à l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes : Réorientez ou modifiez l'emplacement de l'antenne de réception. Augmentez la distance qui sépare l'équipement du récepteur. Raccordez l'appareil à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur. Contactez votre revendeur ou un technicien qualifié en réparation radio/télévision.

MODE VEILLE DU STYLO

Après deux minutes d'inactivité, le stylo se mettra en veille pour préserver la durée de vie des piles.

AVERTISSEMENTS DE NIVEAU DE BATTERIE FAIBLE

Si les piles sont faibles, un double bip sonore retentit et la diode DEL commence à clignoter.

Configuration requise pour télécharger le son pour le stylo

Système d'exploitation :

•Microsoft Windows® 7	Processeur : 733 MHz	Connexion Internet
•Microsoft Windows® 2000, Service Pack 4	Mémoire : 256 Mo de RAM	Port USB
•Windows® XP, Service Pack 2	Espace de disque dur : 200 Mo	
•Windows Vista	Java™ Web Start pris en charge	
•MAC OS® X 10.4		

FONCTIONS DES TOUCHES

Volume

Pour augmenter le volume, tapez sur 

Pour baisser le volume, tapez sur 

Langue

Tapez sur le mode de langue approprié pour choisir la langue souhaitée

Anglais, espagnol, allemand ou français.

Note : Sur certains modèles, le français et l'allemand ne peuvent être téléchargés.

Régler l'heure

Pour régler l'heure, tapez sur « Set Time » et suivez les invites.

Tapez sur votre lieu de résidence actuel.

Tapez sur le bouton heure et minute pour régler l'heure dans ce lieu.

ACTIVITÉS

Fonctions d'exploration:


Pour en savoir plus sur une ville, un pays ou une région, utilisez la pointe du stylo pour toucher l'une des catégories Explore sur le panneau de fonctions (situé sur la base) et placez votre stylo Intelliglobe™ sur un endroit du globe. Touchez différentes catégories pour obtenir plus d'informations sur le monde.

Fonctions d'exploration:

Géographie

Pays et territoires 

Population* 

Langue parlée 

Régime politique 

Villes 

Etats et Provinces

Musique 


Histoire 


Espérance de vie

* La population de la ville comprend la banlieue

Économie 

Devise

Superficie en miles carrés 


Superficie en kilomètres carrés 

Géologie 

Climat 

Écologie 

Heure actuelle

Le symbole  indique qu'il y a plusieurs éléments d'information sous cette fonction. Tapez sur le stylo plusieurs fois sur les zones souhaitées pour écouter un son bonus supplémentaire.

En mode Histoire par exemple, vous pouvez placer votre doigt sur chaque pays trois fois pour obtenir trois différentes informations sur le pays.

Fonctions de comparaison :

Pour comparer des informations entre deux endroits, tapez sur deux endroits du globe l'un après l'autre.

Fonctions de comparaison :

Distance

Temps de vol

Population

Superficie

Espérance de vie

Informations

Placez le stylo sur la catégorie Earth facts et Amazing facts sur la base pour découvrir des informations intéressantes et insolites sur le monde qui est le nôtre.

Jeux

L'Intelliglobe™ comprend de nombreux jeux dont des jeux de recherche, un jeu de quiz et un jeu de questions à choix multiples.

Jeux de recherche:

Pour jouer aux jeux de recherche, tapez sur l'une des catégories de recherche avec votre stylo Intelliglobe™. Le stylo Intelliglobe™ vous dira de rechercher un endroit sur la carte. Recherchez les endroits le plus rapidement possible pour obtenir le meilleur score avant que le temps ne s'écoule.

Jeux de recherche:

Rechercher des continents

Rechercher des pays

Rechercher des villes

Rechercher des voies fluviales

Rechercher des lieux et des lieux emblématiques

Quiz :

Pour jouer au quiz, tapez sur la catégorie Trivia Challenge. Le stylo Intelliglobe™ vous posera 10 questions de quiz au hasard. Touchez le bon endroit sur le globe pour chaque question. Tentez le sans faute en trouvant la bonne réponse aux 10 questions.

QCM :

Pour jouer au jeu de questions à choix multiples, touchez la catégorie Jeux de questions à choix multiples. Testez vos connaissances. Pour répondre à la question, touchez le bouton A, B, C ou D ou un endroit sur le globe. Tentez le sans faute en trouvant la bonne réponse aux 10 questions.

LIVRE DE DÉCOUVERTE DU MONDE INTELLIGLOBE™

Le livre de découverte du monde Intelliglobe™ comprend des cartes supplémentaires, toutes les activités du globe, outre quelques activités supplémentaires disponibles sur ces cartes.

Cartes supplémentaires :

Etats-Unis	Canada
Mexique	Europe

Le livre contient également des informations supplémentaires qui vous permettent d'en savoir plus sur notre monde et notre univers. Touchez simplement une image ou le nom d'un lieu pour en savoir plus :

Drapeaux des Etats-Unis	Drapeaux du monde
Monuments	Animaux
Dinosaures	Alimentation
Explorateurs	Cartes de la lune
Le système solaire	Cartes du ciel

OPTIONS DE SON

L'Intelliglobe™ possède deux options de son :

1. Haut-parleur intégré

Le stylo Intelliglobe™ possède un haut-parleur intégré.

2. Casque

L'Intelliglobe vous permet de connecter un casque sur votre stylo Intelliglobe (le casque n'est pas fourni).

MISE À JOUR DE VOTRE INTELLIGLOBE™

Faites un tour sur le site www.replogleglobes.com/intelliglobe pour télécharger le son en français et/ou en allemand pour le stylo. La configuration requise pour télécharger est indiquée sur le quatrième de couverture du livre de découverte du monde. Le stylo n'utilise pas de disque pour les mises à jour.

Câble USB A/Mini fourni. Le câble USB n'est pas un jouet. L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes

SD-X est une marque déposée de SD-X Interactive, Inc. aux États-Unis et au Canada.

Son et texte © 2010 SD-X Interactive, Inc.

Maps © 2010 Replogle

www.replogleglobes.com

Service client : (708)343-0900 (États-Unis)


WIE SIE DIE MEISTE FREUDE MIT IHREM INTELLIGLOBE™ HABEN

REPROGLE INTELLIGLOBE™

Vielen Dank, dass Sie den Replogle Intelliglobe™ gekauft haben. Intelliglobe™ ermöglicht das Erforschen, Vergleichen und Feststellen von Merkmalen. Es gibt sieben aufregende Geografiespiele einschließlich Suchspiele, Wissensspiele und Spiele mit Mehrfachantworten zum auswählen. Ihr Intelliglobe™ enthält ebenfalls das Intelliglobe™ Weltforschungsbuch.

Das Weltforschungsbuch beinhaltet zusätzliche Karten der USA, Kanada, Mexiko und Europa, die mit allen globalen Aktivitäten u. v. m. arbeiten. Erfahren Sie mehr über die bekanntesten Wahrzeichen, Flaggen, Tiere, Nahrungsmittel und Dinosaurier. Erforschen Sie das Universum mit Karten vom Mond, des Nachthimmels und des Sonnensystems. Wir hoffen, dass Sie auf Ihrer Forschungsreise Spaß haben werden und mit Hilfe des neuen Replogle Intelliglobe™ viel über die Welt erfahren.


Lieferumfang Ihres Replogle Intelliglobe™:

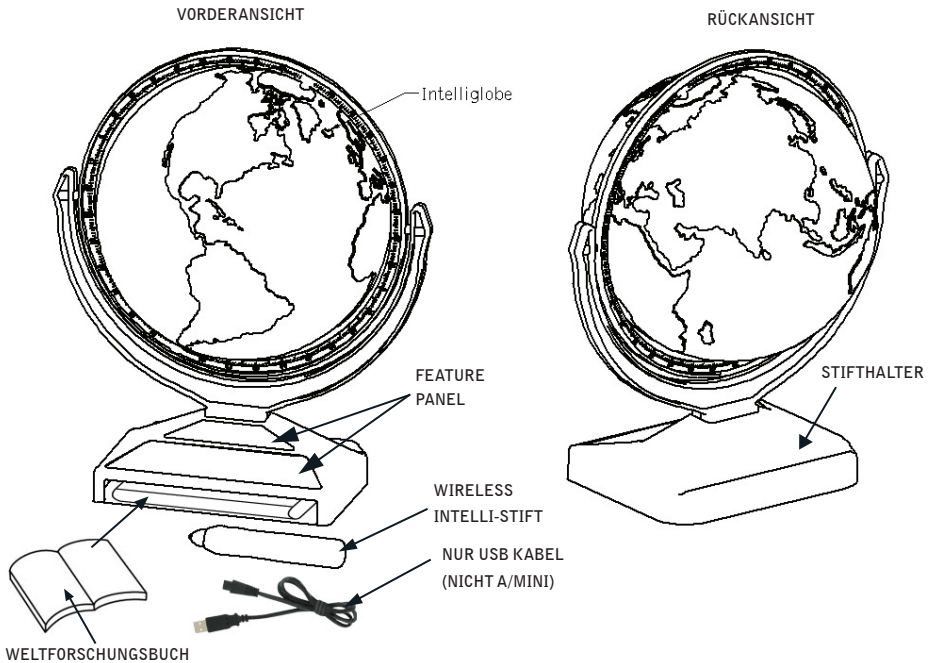

INTELLIGLOBE™ KURZANWEISUNG

1. Der Stift ist mit zwei austauschbaren AAA-Batterien geladen (beigefügt). Drücken Sie den Power Knopf um den Stift ein/oder (ON) oder auszuschalten (OFF). Die LED leuchtet auf, wenn der Stift ON, d. h. eingeschaltet ist.
2. Nutzen Sie die Lautstärkeknöpfe am Ständerfuß des Globus, um die Lautstärke zu regulieren.
3. Drücken Sie zuerst auf die Sprachknöpfe am Fuß des Globusständers oder auf der ersten Seite des Weltforschungsbuchs, um eine Sprache zu wählen.

4. Drücken Sie dann einen der Explore (forschen), Compare (vergleichen) oder Game (spielen) Knöpfe am Globusänderfuß. Die Forschungsaktivitäten ermöglichen Ihnen, mehr über unsere Welt zu erfahren. Wählen Sie einen Knopf im Explore-Bereich und berühren Sie dann ein paar Stellen auf dem Globus, um mehr über diese zu erfahren. Die Vergleichsaktivitäten ermöglichen Ihnen, zwei auf dem Globus berührte Stellen miteinander zu vergleichen. Mit Spielen können Sie Ihr Wissen unter Beweis stellen!

5. Das  Symbol informiert Sie über die zusätzliche Audiofunktion, die für manche Forschungsaktivitäten zur Verfügung steht. Wenn Sie die gleiche Stelle auf dem Globus erneut berühren, hören Sie den zusätzlichen Audioklang. Beispiel: Im Geschichtsmodus können Sie jedes Land dreimal berühren, um drei verschiedene Fakten über das Land zu erfahren.

6. Für Multiple-Choice Challenge hören Sie zwei bis vier Optionen für jede Antwort. Berühren Sie A, B, C oder D, um zu antworten. Wenn es sich bei den Optionen um Stellen auf dem Globus handelt, können Sie auch den Globus berühren, um zu antworten.

7. Nach zwei Minuten Inaktivität, wechselt der Stift in den Sparmodus.

8. Bei niedrigem Batteriestand hören sie einen doppelten Piepton und die LED beginnt zu blinken.

9. Um Kopfhörer oder Ohrhörer zu verwenden, schließen Sie diese an die Kopfhörerbuchse an der Unterseite des Stiftes an.

10. Besuchen Sie www.replogleglobes.com/intelliglobe, um die französische und/oder deutsche Audioversion auf den Stift herunterzuladen. Zwecks Aktualisierung verweisen wir auf die Systemanforderungen für den Audio-Download auf den Stift.

Für den Stift wird keine Diskette zum aktualisieren verwendet.

ANGABEN ZUR BATTERIE

Ihr Intelliglobe-Stift verwendet 2 austauschbare AAA-Batterien (UM-4 oder LR03). Prüfen Sie die Batterien, wenn der Stift nicht korrekt funktioniert. Bei niedrigem Batteriestand hören sie einen doppelten Piepton und die LED beginnt zu blinken.

Einlegen der Batterien

1. Öffnen Sie die Batterieklappe mit einem flachen oder Kreuzschraubenzieher.

2. Setzen Sie die neuen Batterien ein und beachten Sie dabei die +/- Richtung der Pole. Wenn die Batterien nicht richtig eingesetzt werden, funktioniert das Gerät nicht.

3. Setzen Sie die Batterieklappe erneut auf und verschließen Sie sie mit einer kleinen Schraube.

Batteriesicherheit

Die Batterien dürfen nur von Erwachsenen ausgetauscht werden. Leere Batterien ordnungsgemäß entsorgen. Für die Entsorgung der Batterie beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers. Vermischen Sie nicht alkalische, Standard- (Kohle-Zink) oder aufladbare (Nickel-Kadmium) Batterien miteinander. Nutzen Sie nie alte und neue Batterien zeitgleich. Es dürfen nur Batterien des gleichen oder ähnlichen Typs verwendet werden. Entfernen Sie alte oder verbrauchte Batterien. Die Batterieklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Nicht-aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien. Werden Batterien verschluckt, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf. Telefon (nur in den USA) 1-202-626-3333. In anderen Ländern rufen Sie die Telefonnummer eines Arztes in einer Giftberatungsstelle an. Für dieses Produkt werden 2 AAA-Batterien verwendet (2 x 1,5 V = 3,0 V). Verwenden Sie Batterien des gleichen oder eines ähnlichen Typs, wie empfohlen. Die Batterien sind zu wechseln, wenn der Ton unsauber, verzerrt oder unverständlich klingt, was immer dann der Fall ist, wenn die Batterien schwächer werden. Die elektrostatische Aufladung kann andere Klangkörper beeinflussen. Falls dies der Fall ist, starten Sie den Klangkörper erneut, indem Sie eine der Tasten drücken.

In Europa weist das Symbol des Abfallimers darauf hin, dass Batterien, wieder aufladbare Batterien, Knopfzellen, Batteriesätze und ähnliche Materialien nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Batterien, die gefährliche Substanzen enthalten, schädigen die Umwelt und die Gesundheit. Helfen Sie die Umwelt vor gesundheitsschädlichen Einflüssen zu schützen, indem Sie Ihre Kinder anweisen, Batterien ordnungsgemäß zu entsorgen und in lokalen Sammelstellen abzugeben. Batterien, die auf diese Weise entsorgt werden, können sicher recycelt werden.

WARNUNG

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die ohne die Zustimmung des für die Garantie Verantwortlichen durchgeführt werden, können dazu führen, dass dem Benutzer die Genehmigung zur Inbetriebnahme dieses Gerätes entzogen wird.

HINWEISE

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte eines Digitalgeräts der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte wurden erstellt, um einen ausreichenden Schutz gegen schädliche Interferenzen bei der Verwendung in Wohnräumen zu gewährleisten.

Dieses Gerät produziert, verwendet und strahlt Funkfrequenzenergie aus und kann bei nicht ordnungsgemäßer Installation und bei Missachtung der Anweisungen störende Überlagerungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch keine Garantie dafür übernommen werden, dass diese Interferenzen nicht doch in Einzelfällen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen des Funk- oder Fernsehempfang verursachen, die beim Ein- und Ausschalten des Geräts feststellbar sind, ist der Benutzer aufgefordert, die vorhandenen Störungen durch folgende Maßnahmen zu korrigieren: Drehen Sie die Empfangsantenne in eine andere Richtung. Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht zum Stromkreis des Empfangsgeräts gehört. Fragen Sie Ihren Verkaufshändler oder einen Fernsehtechniker um Hilfe.

STIFT-SPARMODUS

Nach zwei Minuten Inaktivität, wechselt der Stift in den Sparmodus, um Batteriestrom zu sparen.

WARNUNG BEI NIEDRIGEM BATTERIESTAND

Bei niedrigem Batteriestand hören sie einen doppelten Piepton und die LED beginnt zu blinken.


SYSTEMANFORDERUNGEN FÜR DEN AUDIO-DOWNLOAD AUF DEN STIFT


Betriebssystem:

- | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|
| •Microsoft Windows® 7 | Prozessor: 733 MHz | Internet-Anschluss |
| •Microsoft Windows® 2000, Service Pack 4 | Speicher: 256 MB RAM | USB-Port |
| •Windows® XP, Service Pack 2 | Festplattenspeicher: 200 MB | |
| •Windows Vista® | Unterstützt Java™ Web Start | |
| •MAC OS® X 10.4 | | |

HAUPTFUNKTIONEN

Lautstärke

Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie 

Um die Lautstärke zu reduzieren, drücken Sie 

Sprache

Drücken Sie den entsprechenden Sprach-Modus, um die gewünschte Sprache zu wählen

Englisch, Spanisch, Deutsch & Französisch

Beachten Sie: Für bestimmte Modelle müssen die deutsche & französische Sprache heruntergeladen werden.

Einstellzeit

Um die Zeit einzustellen, drücken Sie „Set Time“ und befolgen Sie die Anweisungen.

1.Drücken Sie die auf den derzeitigen Standort.

2.Drücken Sie den Knopf für Stunde und Minute, um die aktuelle Zeit an Ihrem Standort einzustellen.

AKTIVITÄTEN

Forschungsmerkmale:

Um mehr über eine Stadt, ein Land oder einen Bereich kennen zu lernen, berühren Sie mit der Spitze des Stiftes eine Explore-Kategorie auf dem Feature Panel (unten am Ständerfuß) und setzen dann Ihren Intelliglobe™ Stift auf eine Stelle auf dem Globus. Drücken Sie die verschiedenen Kategorien, um mehr interessante Informationen über die Welt zu erhalten.


Forschungsmerkmale beinhalten:


Geografie

Städte 

Städte & Territorien 


Bevölkerung*

Gesprochene Sprache 

Staatsregierung 

Wirtschaft 

Währung

Bereich in Quadratmeilen 

Bereich in Quadratkilometern

Bundesländer & Provinzen

Musik 

Geschichte 

Lebenserwartung


Geologie 

Klima 

Ökologie 

Aktuelle Zeit

*Die Bevölkerung bezieht sich auf inner- und vorstädtische Bereiche

Das  Symbol verweist darauf, dass verschiedene Informationen unter diesem Merkmal vorhanden sind. Drücken Sie mit dem Stift mehrmals auf die gewünschten Bereiche, um weitere Zusatzhörtexte zu erhalten.

Beispiel: Im Geschichtsmodus können Sie jedes Land dreimal berühren, um drei verschiedene Fakten über das Land zu erfahren.

Vergleichsmerkmale [Compare Features]:

Um Informationen von zwei Stellen miteinander zu vergleichen, berühren Sie zwei Stellen nacheinander auf dem Globus.

Vergleichsmerkmale [Compare Features] beinhalten:

Entfernung

Flugzeit

Bevölkerung

Bereich

Lebenserwartung

Fakten

Berühren Sie mit dem Stift die Kategorie Erdfakten [Earth facts] und spannende Fakten [Amazing facts], am Ständerfuß, um interessante und aufregende Fakten über die Welt, in der wir leben, zu erfahren.

Spiele

Intelliglobe™ enthält eine Reihe aufregender Spiele. Hierzu gehören Suchspiele [Find games], Wissensspiele [Trivia challenge] und Spiele mit Mehrfachantworten zur Auswahl [Multiple choice challenge].

Suchspiele:

Um Suchspiele zu spielen, berühren Sie mit Ihrem Intelliglobe™ Stift eine der Suchkategorien. Der Intelliglobe™ Stift erklärt Ihnen dann, wie Sie eine bestimmte Stelle auf der Landkarte finden. Suchen Sie die Stellen so schnell wie möglich, um die beste Wertung zu erhalten, bevor die Zeit abläuft.

Suchspiele enthalten:

Kontinente suchen

Länder suchen

Städte suchen

Wasserstraßen suchen

Stellen und Wahrzeichen finden

Wissensspiele:

Um Wissensspiele zu spielen, berühren Sie die Kategorie Wissensspiele [Trivia Challenge]. Der Intelliglobe™ Stift stellt Ihnen 10 zufällig ausgewählte

Wissensfragen. Berühren Sie bei jeder Frage die richtige Stelle auf dem Globus. Versuchen Sie, eine perfekte Bewertung zu erzielen, indem Sie alle 10 Fragen richtig beantworten.

Fragen mit Mehrfachantworten zum Auswählen [Multiple Choice Challenge]:

Um Fragen mit Mehrfachantworten zum Auswählen aufzurufen, berühren Sie die Kategorie Multiple Choice Trivia Challenge. Testen Sie Ihr Wissen.

Um die Fragen zu beantworten, drücken Sie den Knopf A, B, C oder D oder eine Stelle auf dem Globus. Versuchen Sie, eine perfekte Bewertung zu erzielen, indem Sie alle 10 Fragen richtig beantworten.

INTELLIGLOBE™ WELTFORSCHUNGSBUCH

Das Intelliglobe™ Weltforschungsbuch enthält zusätzliche Karten, alle Globusaktivitäten sowie einige zusätzliche Aktivitäten, die in diesen Karten enthalten sind.

Die zusätzlichen Karten enthalten:

USA	Kanada
Mexiko	Europa

Das Buch enthält auch Zusatzinformationen, die Ihnen noch mehr Wissen über unsere Welt und unser Universum vermitteln. Berühren Sie das Bild oder den Namen eines Ortes, um mehr darüber in Erfahrung zu bringen:

Flaggen der USA	Weltflaggen
Wahrzeichen	Tiere
Dinosaurier	Nahrungsmittel
Forscher	Mondkarten
Sonnensystem	Himmelskarten
Klangoptionen	

INTELLIGLOBE™ VERFÜGT ÜBER ZWEI VERSCHIEDENE KLANGOPTIONEN:

1. Eingebauter Lautsprecher

Der Intelliglobe™ Stift ist mit einem eingebauten Lautsprecher ausgestattet.

2. Kopfhörer

Intelliglobe ermöglicht Ihnen, Kopfhörer an Ihren Intelliglobe Stift anzuschließen (Kopfhörer gehören nicht zum Lieferumfang).

AKTUALISIERUNG IHRES INTELLIGLOBE™

Besuchen Sie www.replogleglobes.com/intelliglobe, um die französische und/oder deutsche Audioversion auf den Stift herunterzuladen. Die Systemanforderungen für den Download befinden sich auf der Rückseite des Weltforschungsbuchs. Für den Stift wird keine Diskette zum Aktualisieren verwendet.

-USB A /Minikabel wird mitgeliefert. Das USB-Kabel ist kein Spielzeug. Die Verpackung sollte aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält.

SD-X ist ein eingetragenes Warenzeichen von SD-X Interactive, Inc. in den Vereinigten Staaten und in Kanada.


Audio und Text © 2010 SD-X Interactive, Inc.

Maps © 2010 Replogle

www.replogleglobes.com

Kundenservice: (708)343-0900 (Vereinigten Staaten)

NOTES/ NOTAS/ANNEXES/HINWEISE

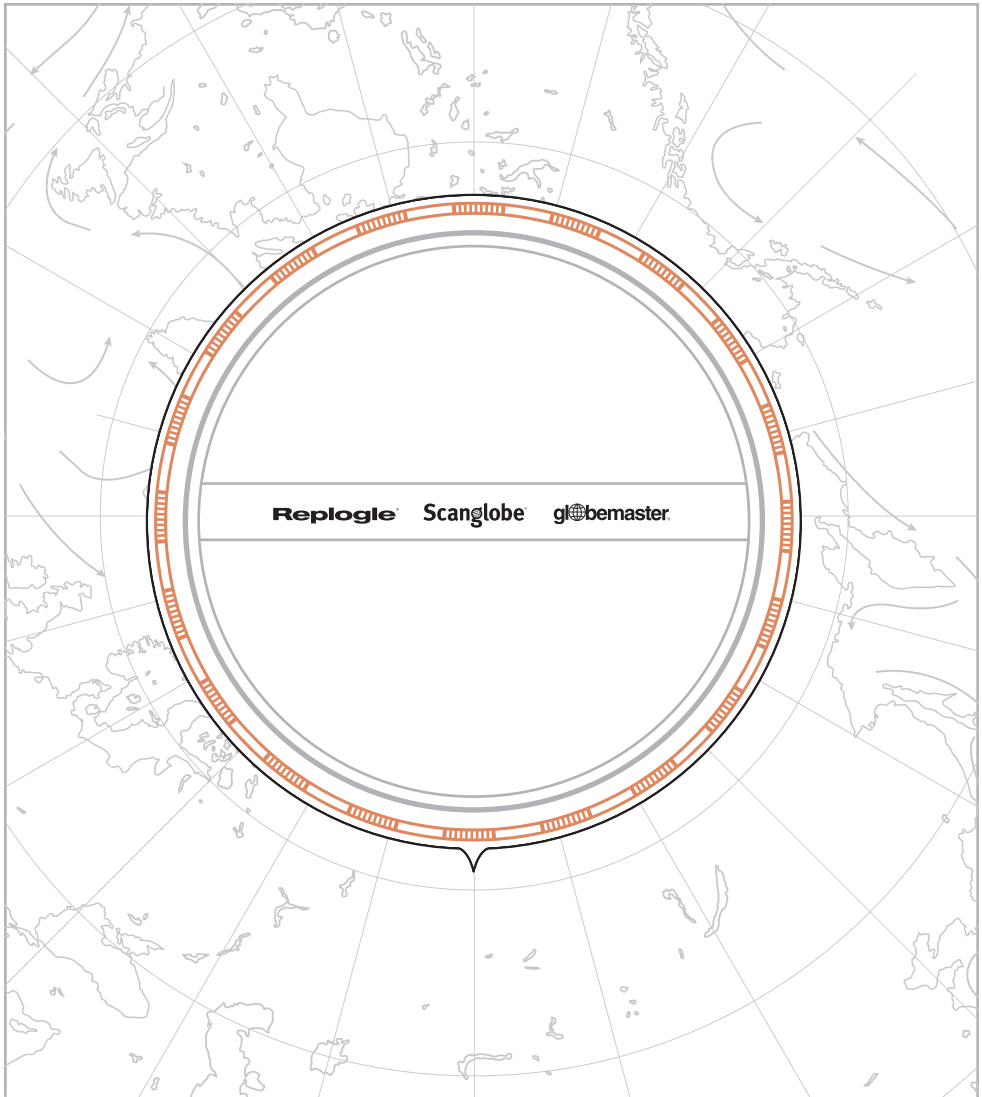


2801 SOUTH 25TH AVENUE
BROADVIEW, IL 60155 USA

REPLOGLEGLOBES.COM

 **WARNING:**
CHOKING HAZARD - Small
parts. Not for children under 3 years.

 **ADVERTENCIA:**
RIESGO DE ASFIXIA - Piezas
pequeñas. Prohibido para menores de 3 años.

 **AVERTISSEMENT:**
RISQUE DE SUFFOCATION. - Contient
des petites pièces. Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans.

 **ACHTUNG:**
VERSCHLUCKUNGSGEFAHR - kleine Teile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.